


Canon

Hướng Dẫn Nhanh

EOS REBEL T3i EOS 600D


Hướng Dẫn Sử Dụng Nhanh

Hướng dẫn này giải thích những chức năng cơ bản và hướng dẫn cách chụp, xem lại hình chụp.

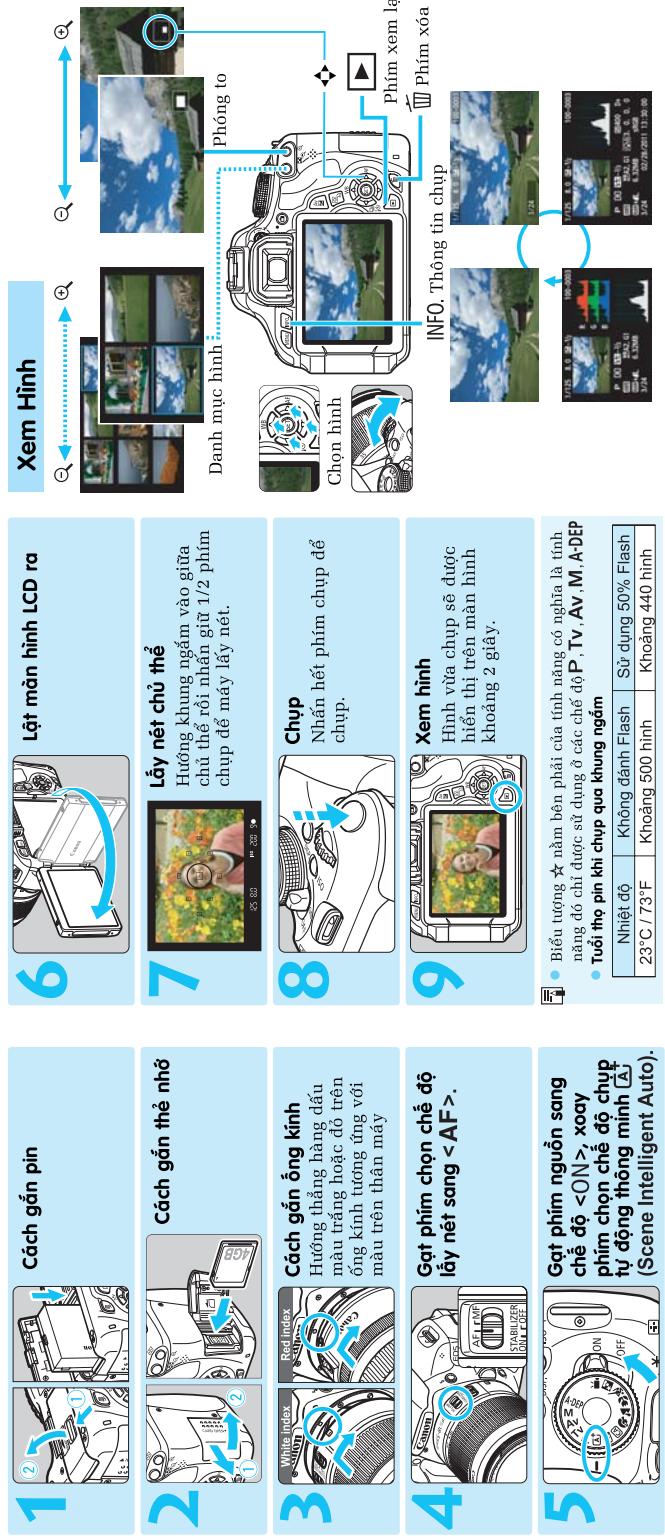

Các bước chuẩn bị

Các thao tác cài đặt

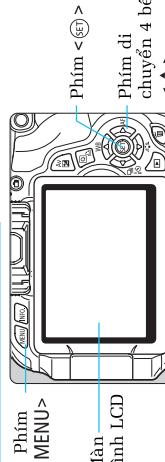

- Nhấn phím MENU để mở các bảng cài đặt.
- Sử dụng 2 phím $\blacktriangle\triangledown$ để chọn 1 bảng cài đặt, sau đó sử dụng 2 phím $\blacktriangle\triangledown$ để chọn 1 chế độ cần cài đặt.
- Nhấn phím SET để hiển thị cài đặt.
- Nhấn lại phím SET sau khi hoàn tất cài đặt.


Chế độ quay phim



- Tính năng cài đặt
- Các bảng cài đặt
- Vùng chụp sáng tạo



Chất lượng hình

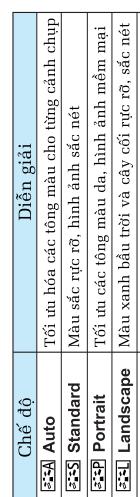

Các Tính Năng Tùy Chỉnh

C.Fn I: Phối sáng

- Nhấn phím Q .
- Hiển thị màn hình kiểm soát nhanh.

- Tăng mức phối sáng
- Mở rộng dải ISO

C.Fn II: Hình ảnh

- Đồng bộ flash ở chế độ chụp Av
- Giảm nhiễu khi tัng ISO
- Ưu tiên vùng sáng
- Kích hoạt điểm hỗ trợ lấy nét

C.Fn III: Tự động lấy nét/Drive


- Khẩu độ
- Ưu tiên vùng sáng
- Bù sáng có đánh flash
- Tự động tối ưu hóa nguồn sáng

C.Fn IV: Các thao tác thực hiện/Khác


- Phím chụp/Khóa AE
- Gán phím SET
- Hiển thị màn hình LCD khi mở máy
- Sử dụng các phím để cài đặt
- sử dụng phím để cài đặt

Thao Tác Chụp

Thuật Ngữ

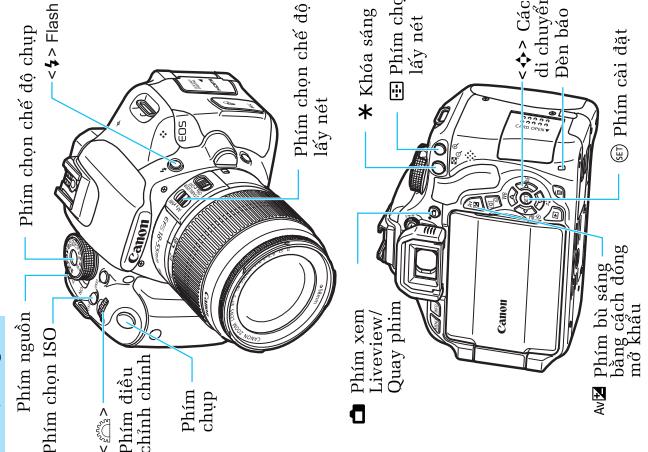

Hiển thị các thiết lập chụp

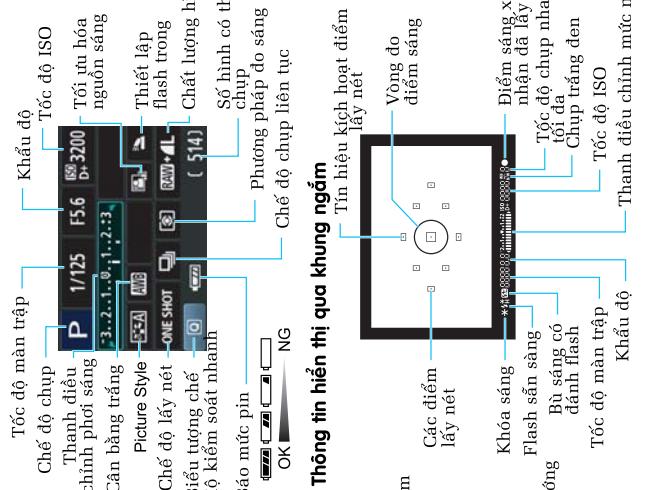

Vùng chụp cơ bản



Vùng chụp sáng tạo



ISO : Tốc độ ISO *

Quay Phim

Chụp qua màn hình LCD

Chụp 1 hình

Chụp liên tục

Chụp hẹn giờ/Remote từ xa*

Chụp hẹn giờ/2 giây*

Chụp hẹn giờ/liên tục*

Tuổi thọ của pin khi chụp qua màn hình LCD

Thao tác chụp

