

Canon

EOS REBEL T5i EOS 700D

Hướng Dẫn Sử Dụng Nhanh

Hướng dẫn này giải thích những chức năng cơ bản và hướng dẫn cách chụp, xem lại hình chụp.

TV

Hồng Đan Nhanh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Xem Hình

Chon hình

Phong to

Phím xem lại

Phím xóa

INFO. Thông tin chụp

Các bước chuẩn bị

Các thao tác cài đặt

Phím <MENU>

Man hình cam ăng

Phím <SET>

Phím di chuyển 4 bên <↑↓>

- Nhan phím MENU để mở các bảng cài đặt.
- Sử dụng 2 phím <↑↓> để chọn 1 bảng cài đặt, sau đó sử dụng 2 phím <←→> để chọn 1 chế độ cần cài đặt.
- Nhan phím <SET> để hiện thông tin cài đặt.
- Nhan lại phím <SET> sau khi hoàn tất cài đặt.

Vùng chụp cơ bản

Chế độ quay phim

Vùng chụp sáng tạo

Các bảng cài đặt

Tính năng can cài đặt

Chế độ cài đặt

Chất lượng hình

Chon bảng **1: Image quality** rồi nhan phím <SET>.

Sử dụng phím <↑↓> để chọn 1 cài đặt rồi nhan phím <SET>.

Image quality

Chất lượng hình

Nhãn phân giải

Số hình có thể chụp

Picture Style

Nhan phím <↑↓>.

Sử dụng 2 phím <↑↓> để chọn 1 cài đặt rồi nhan phím <SET>.

Picture Style

Chế độ

Diễn giải

Quick Control

Nhan phím <Q>.

Hiện thông tin màn hình điều chỉnh nhanh.

Vùng chụp cơ bản

Vùng chụp chỉnh

Chế độ chụp

Bu sáng/Up sọt niệm phơi sáng

Picture Style

C.ño lay net

Can bang trang

Quay trở lại

Chế độ chụp liên tục

Hiệu chỉnh cân bằng

Hiệu chỉnh cân bằng

Up sọt can bang trang

Chế độ phơi sáng

Tốc độ chụp

Khu vực

Ưu tiên vùng sáng

Tốc độ ISO

Bu sáng cơ bản

Tổ hợp tối ưu hóa nguồn sáng

Thiết lập Flash

Chất lượng hình

Man hình cam ăng

P

Man hình cam ăng

Man hình cam ăng

Các Tính Năng Tùy Chỉnh

C.Fn I: Phối sáng

- Tang giảm mức phối sáng
- Mô rộng dải ISO

C.Fn II: Hình ảnh

- Ưu tiên vùng sáng

C.Fn III: Tổ hợp lay net/Drive


- Kích hoạt niệm hỗ trợ lay net
- Khoa gương

C.Fn IV: Các thao tác thực hiện/Khác


- Phím chụp/Khoa AE
- Gan phím SET
- Hiện thông tin màn hình LCD khi mở máy

Thao Tác Chụp


Thuật Ngữ

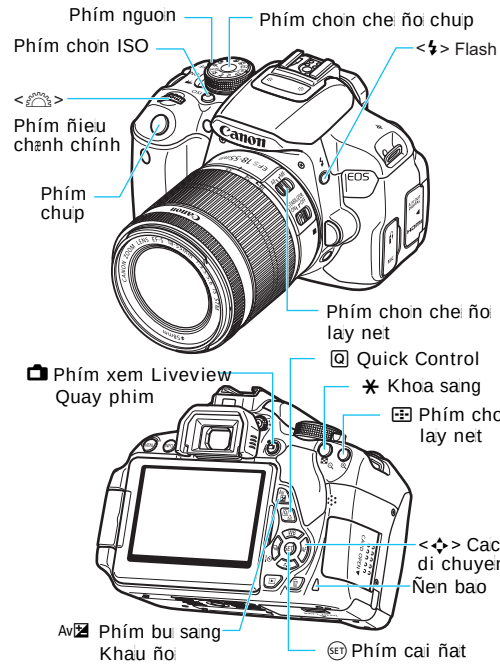

Hiện thị các thiết lập chụp

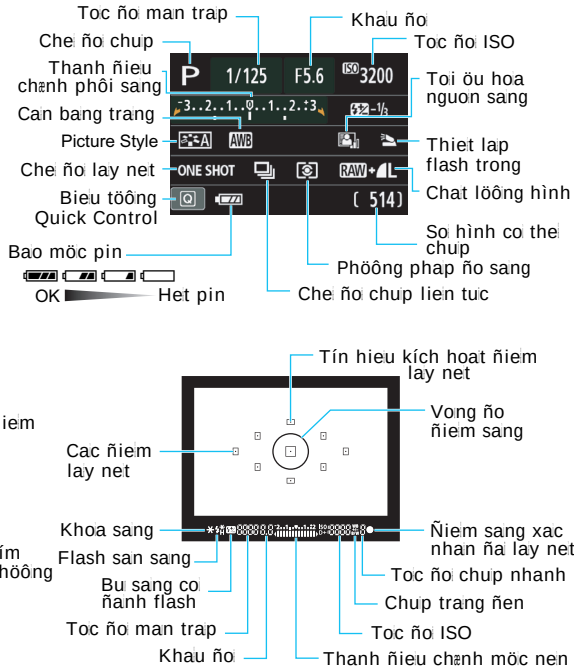

Vùng chụp cơ bản

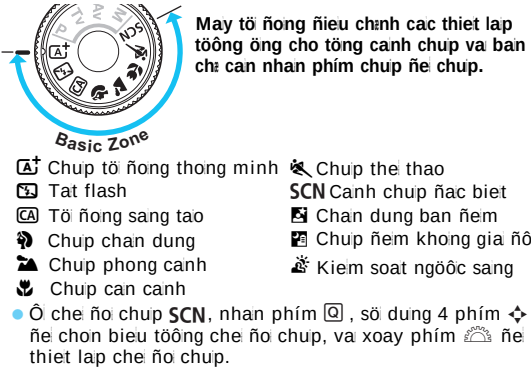

⚡ : Sử dụng đèn flash trong máy

Vùng chụp cơ bản

May tổ hợp mở flash khi chụp ở những điều kiện thiếu sáng, trở ở những chế độ chụp , , và .

Vùng chụp sáng tạo

- Nhấn phím để mở đèn flash.

Vùng chụp sáng tạo

Cho phép người chụp hiệu chỉnh các thiết lập theo chủ ý riêng.

P : Program AE

May tổ hợp thiết lập tốc độ màn trập và khẩu kính tổng hợp nhờ ở chế độ chụp .

- Xoay phím chọn liên chế độ chụp P.

Tv : Ưu tiên tốc độ màn trập



- Xoay phím chọn liên chế độ Tv.
- Xoay phím để chọn 1 thông số cần chụp rồi lấy nét chủ thể.

- May tổ hợp chỉnh khẩu kính tổng hợp.
- Neu thông số khẩu kính nhập nhảy, xoay phím cho đến khi nó dừng lại.


Av : Ưu tiên khẩu kính



- Xoay phím chọn liên chế độ Av.
- Xoay phím để chọn 1 thông số cần chụp rồi lấy nét chủ thể.

- May tổ hợp chỉnh tốc độ màn trập tổng hợp.
- Neu thông số tốc độ màn trập nhập nhảy, xoay phím cho đến khi nó dừng lại.

AF : Chế độ lấy nét

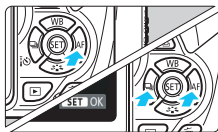

- Gạt phím chọn chế độ lấy nét trên thanh ống kính sang AF.
- Nhấn phím AF.
- Sử dụng 2 phím hoặc xoay phím để chọn 1 chế độ lấy nét rồi nhấn phím .

ONE SHOT (One-Shot AF):

Nói với chủ thể đứng yên

AI FOCUS (AI Focus AF):

Tổ hợp chuyển đổi chế độ lấy nét

AI SERVO (AI Servo AF):

Nói với chủ thể chuyển động


MF : Niệm lấy nét



- Nhấn phím .

AF point selection


Manual selection



- Sử dụng 4 phím để chọn niệm AF cần lấy nét.
- Khi nhìn qua kính ngắm, có thể chọn niệm AF bằng cách xoay phím cho đến khi niệm AF cần chọn nhảy lên.

- Nhấn phím để chuyển đổi giữa chế độ chọn niệm AF trung tâm và chế độ tự động chọn niệm AF.

ISO : Tốc độ ISO

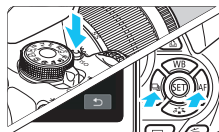

- Nhấn phím ISO.
- Sử dụng 2 phím hoặc xoay phím để chọn 1 tốc độ ISO rồi nhấn phím .
- May sẽ tự động thiết lập ISO khi chọn ISO ở chế độ [AUTO]. Nhấn 1/2 phím chụp để xem tốc độ ISO được chọn.

Chụp liên tục



- Nhấn phím .
- Sử dụng 2 phím hoặc xoay phím để chọn 1 chế độ chụp rồi nhấn phím .

: Chụp 1 hình

: Chụp liên tục

: Chụp 10 giây/ Remote tắt xa


: Chụp 2 giây

: Chụp liên tục


Chụp qua màn hình LCD



- Nhấn phím để hiển thị hình trên màn hình LCD.

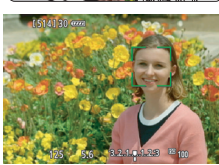

- Nhấn giữ 1/2 phím chụp để lấy nét.

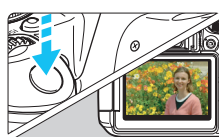


- Nhấn hết phím chụp để chụp.


Tuổi thọ của pin khi chụp qua màn hình LCD

Nhiệt độ	Không ảnh flash	Sử dụng 50% flash
At 23°C / 73°F	Khoảng 200 hình	Khoảng 180 hình

Quay Phim

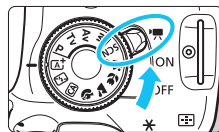

- Gạt phím nguồn sang biểu tượng quay phim .
- Xoay phím chọn liên bất kỳ chế độ nào trở về chế độ M.

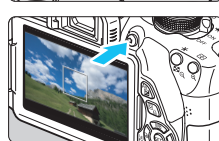

- Nhấn phím để bắt đầu quay phim.
- Nhấn lại phím để ngừng quay.

Nâng quay



Micro